




## Работа в дорожном режиме

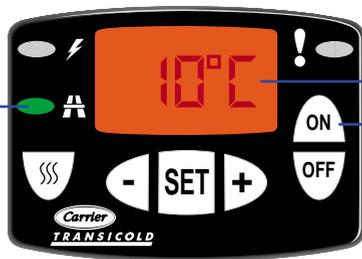

- 1 Запустите двигатель автомобиля
- 2 Нажмите клавишу ON
- 3 На дисплей выводится температура в кузове
- 4 Загорается индикатор дорожного режима

Примечание: Пуск осуществляется с задержкой в 40 секунд.



## Таблица кодов неисправностей

A00	Неисправности отсутствуют. Агрегат работает
A01	Разомкнуто реле низкого давления
A02	Разомкнуто реле высокого давления
A03	Перегрев стояночного компрессора
A04	Неисправность муфты компрессора
A05	Неисправность выключателя
A06	Неисправность вентилятора конденсатора
A07	Неисправность вентилятора испарителя
A08	Неисправность электромагнитного клапана горячей воды
A09	Неисправность клапана оттаивания (HGS1)
A10	Неисправность клапана впрыска жидкости
A11	Неисправность клапана горячего газа (HGS2)
A12	Аварийный сигнал высокой температуры в кузове
A13	Аварийный сигнал низкой температуры в кузове
A14	Аварийный сигнал продолжительности оттаивания > 45 минут
A15	Заданное значение установлено вне диапазона -29°C/+30°C
A16	Неисправность обогревателя сливных шлангов
A17	Сработала тепловая защита стояночного трансформатора или защита диодного моста
A18	Неисправность реле электроподогрева
A19	Неисправность электромагнитного клапана жидкости
A20	Разомкнуто стояночное реле низкого давления
A21	Обрыв цепи выключателя компрессора
A22	Обрыв цепи вентилятора конденсатора
A23	Обрыв цепи электромагнитного клапана горячей воды
A24	Обрыв цепи клапана оттаивания (HGS1)
A25	Обрыв цепи клапана впрыска жидкости
A26	Обрыв цепи клапана горячего газа (HGS2)
A27	Обрыв цепи обогревателя сливных шлангов (DWR1)
A28	Обрыв цепи реле электроподогрева (EHR)

Примечание: если неисправность исчезла или устранена, AXX сменяется на PXX.